



移动千里眼

——APP 端操作手册

V1.4
2024 年 01 月
中移物联网有限公司



前言

本文档是关于移动千里眼平台的正确使用方法的说明。使用前请仔细阅读并在使用时严格遵守，阅读后请妥善保存文档以便日后查阅。

修订记录

版本号	修订内容	修订人	发布日期
V1.0	首次发布	张照珊	2023.03.30
V1.1	更新套餐绑定解绑内容	汤昕昕	2023.07.25
V1.2	新增智慧商铺操作详情	邓莉凡	2023.11.24
V1.3	新增 AI 服务操作手册	余*	2023.12.29
V1.4	更新智慧商铺操作手册	刘桢	2024.01.08

符号约定

符号	说明
 注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或防范潜在的伤害和财产损失危险。如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
 说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。

目录

.....	1
移动千里眼.....	1
——APP 端操作手册.....	1
.....	1
第一章 首次登录	1
1.1 软件获取.....	1
1.2 账号注册登录.....	1
1.2.1 注册账号.....	1
1.2.2 登录账号.....	2
1.3 忘记密码.....	3
1.4 修改密码.....	3
1.5 退出登录.....	3
1.6 注销账号.....	4
第二章 界面导览	5
第三章 设备管理	10
3.1 添加设备.....	10
3.1.1 扫码绑定.....	10
3.1.2 手动绑定（监控设备）.....	12
3.1.3 手动绑定（消防设备）.....	14
3.2 设备配网.....	14
3.2.1 有线绑定.....	14
3.2.2 无线绑定.....	15
3.2.3 AP 绑定.....	16
3.3 添加设备失败情况及处理.....	16
3.3.1 有线绑定失败.....	16
3.3.2 无线绑定失败.....	16
3.4 解绑设备.....	16
3.4.1 自行解绑（监控设备）.....	16
3.4.2 自行解绑（消防设备）.....	17
3.4.2 申请解绑.....	18
第四章 监控视频	19
4.1 视频直播页面.....	19
4.2 详细功能信息.....	21
4.2.1 视频剪辑下载.....	21
4.2.2 安全中心.....	22
4.2.3 云台设置.....	23
4.3 参数设置（监控设备）.....	24
4.3.1 告警设置.....	25
4.3.2 AI 设置.....	26
4.3.3 视频共享.....	27
4.3 参数设置（消防设备）.....	27
第五章 我的	28

5.1 系统设置.....	28
5.2 智慧商铺.....	30
5.3 AI 服务.....	39
第六章 级联管理.....	40
6.1 下级企业如何申请级联.....	40
6.2 上级企业如何提供级联信息.....	41
6.3 查看级联企业.....	42
第七章 组织机构管理.....	42
7.1 分组管理.....	42
7.1.1 组织机构/分组查看.....	42
7.1.2 关注.....	43
7.2 人员管理.....	44
第八章 消息.....	44
8.1 消息查看.....	44
第九章 我的套餐.....	45
9.1 套餐管理权限.....	45
第十章 分享应用.....	47
第十一章 应用.....	48
第十二章 一键喊话.....	49
12.1 实时喊话.....	49
12.2 音频推送.....	49

第一章 首次登录

1.1 软件获取

- 1、应用商店：登录安卓应用商店或 IOS 的 APP Store 搜索“移动千里眼”，下载并安装。
- 2、扫码下载：使用微信或百度等扫描 APP 扫描以下二维码，下载并安装客户端。或通过以下链接：<https://qly.andmu.cn/fusion-fe-h5/appDownload>。



图 1-1 二维码

1.2 账号注册登录

1.2.1 注册账号

新用户点击【注册】，可以通过手机号注册新的移动千里眼账号，新账号下无任何企业，点击创建。



图 1-2-1 注册账号

1.2.2 登录账号

支持 3 种登录方式，手机号密码、手机号验证码、本机号码一键登录。若本机号码注册过移动千里眼，则优先选择该方式登录。

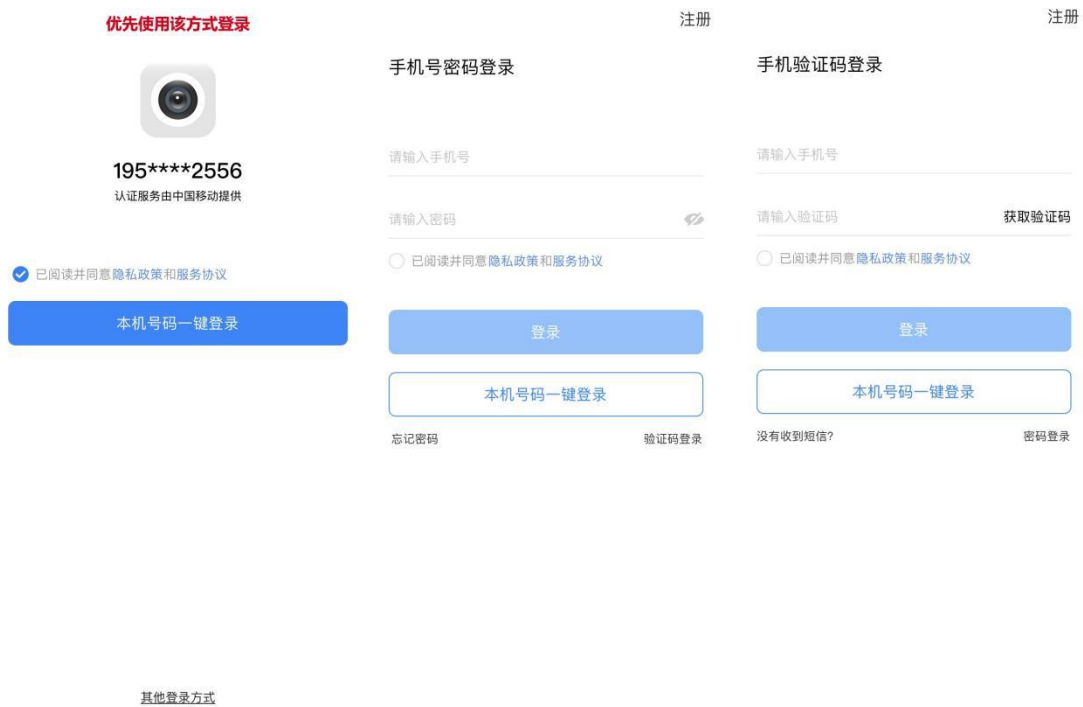


图 1-2-2 登录账号

1.3 忘记密码

在登陆页面左下角【忘记密码】，点击后输入账号手机号，手机收到验证码并填写验证码信息，之后便可重置密码。

1.4 修改密码

路径 【我的】-【账号设置】-【修改密码】点击进入修改密码，信息填写完后确认即可。

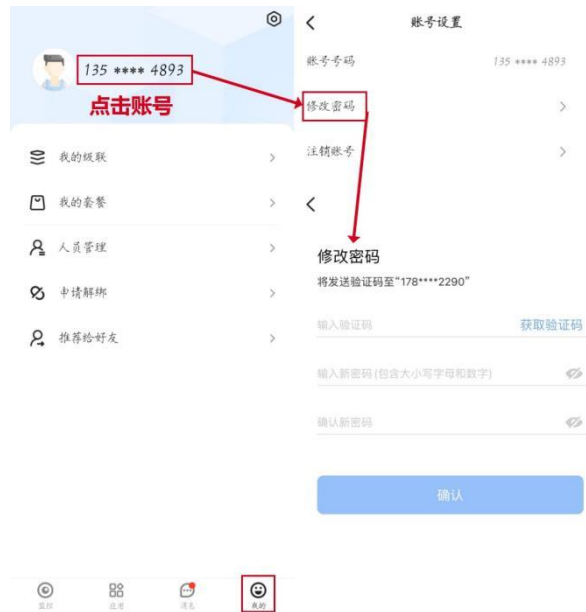


图 1-4 修改密码

1.5 退出登录

路径 【我的】-【系统设置】-【退出登录】点击并确定**退出登录**即可完成退出。

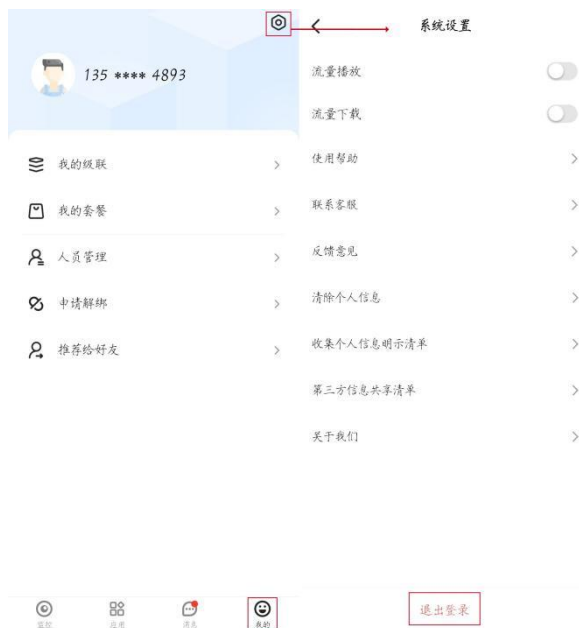


图 1-5 退出登录

1.6 注销账号

路径 【我的】-【账号设置】-【注销账号】点击进入注销账号流程，请认真阅读重要提醒。

若是注销账号遇到问题，请按照提示内容进行操作，删除或退出所有企业并退订所有套餐后，可继续注销账号。

⚠注意：账号注销后 7 日内无法再次创建此账号，请谨慎操作。

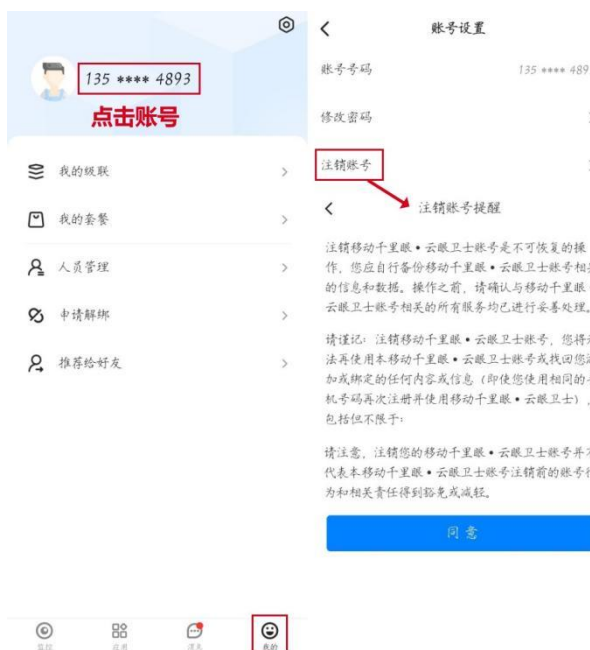


图 1-6 注销账号

第二章 界面导览

登录后进入监控首页如下

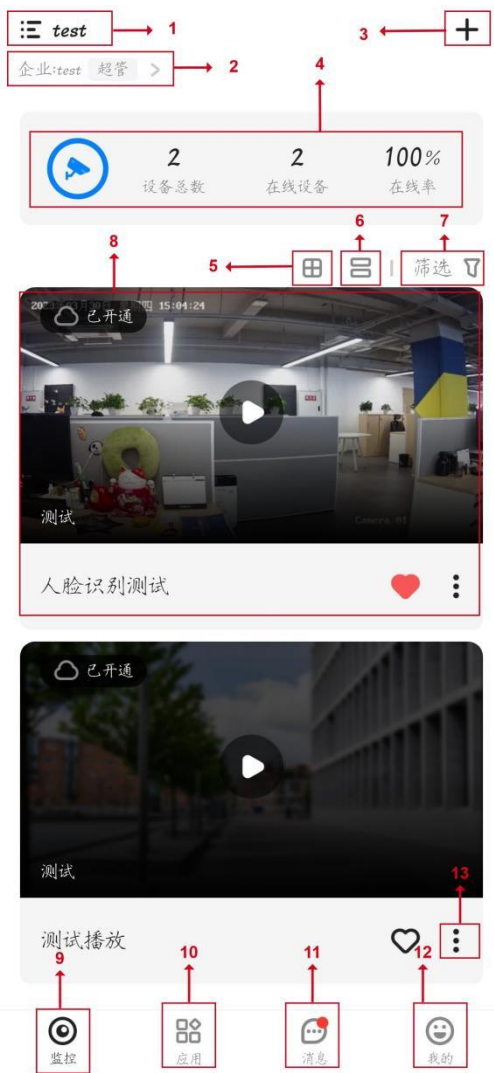
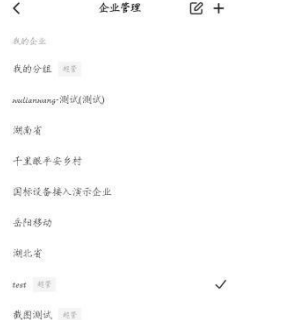

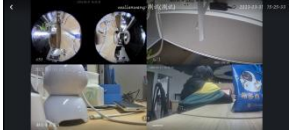




图 2.1 界面组成

表 2.1 界面组成说明

编号	名称	图标	说明
1	组织机构与分组切换		点击可切换组织机构节点，也可以选择以分组查看设备。组织机构详细情况见移动千里眼 web 操作手册。

2	企业切换		点击切换企业，可以查看企业列表，并展示账号是否为该企业超级管理员。
3	加号		展开更多功能入口。主要包含添加设备、一键喊话、搜索、我的关注页面、退出当前企业。
4	设备在线数		展示设备总数、设备在线数、设备在线率。
5	分屏功能		点击可使用四分屏查看当前组织节点下的设备画面。左右滑动可更换画面。
6	更换查看方式		点击可将默认单列显示变为双列展示，一页中可融入更多画面。
7	筛选		筛选展示设备，分为在线设备、离线设备两种状态。
8	视频缩略图		点击可进入该设备监控画面，在该缩略图中可展示部分信息，包括：设备是否开通云存储、设备是否被关注、设备是否在线等功能。
9	监控首页		点击可从其他页面返回监控首页，默认登录为此页面。

10	应用		移动千里眼后续集成很多其他三方应用，会在此页面展示，并实现跳转。目前支持云视讯跳转。
11	消息		点击可跳转至消息通知展示页面，若有新消息则以 红点 提醒。详细信息见 第八章消息 。
12	我的		在我的页面进行更多管理功能设置，包括：账号管理、设置管理、级联管理、人员管理、套餐管理、申请解绑、分享功能等。详细信息见 第五章我的 。
13	三点 icon		点击可进入该设备的参数设置页面。在监控页面实现快速进入。

② 说明：新用户创建企业后无任何组织节点与设备，进入该监控首页为空。可以进行设备添加等操作。详细情况见 [3.1 添加设备](#)。





登录后进入安消首页如下：



图 2.2 界面组成

表 2.1 界面组成说明

编号	名称	图标	说明
----	----	----	----

1	组织机构与分组切换		点击可切换组织机构节点，也可以选择以分组查看设备。组织机构详细情况见移动千里眼 web 操作手册。
2	企业切换		点击切换企业，可以查看企业列表，并展示账号是否为企业超级管理员。
3	加号		展开更多功能入口。主要包含添加设备、预览模式、一键喊话、搜索、我的关注页面、退出当前企业。 点击预览模式，可以跳转至监控页面预览模式
4	设备分类筛选		可以筛选全部设备、消防设备、传感器、视频设备、通用设备
5	切换安消监测模式		点击可切换至安消监测模式

6	视频设备卡片		点击可进入该设备监控画面，在该卡片可展示部分信息，包括：设备名称、设备状态，设备所属组织。
7	消防设备卡片		展示消防设备信息，包括产品图、设备名称、设备状态、设备所属组织，点击消防涉笔卡片，可跳转消防设备参数设置页
8	首页		点击可从其他页面返回首页，默认登录为此页面。
9	应用		移动千里眼后续集成很多其他三方应用，会在此页面展示，并实现跳转。目前支持云视讯跳转。
10	消息		点击可跳转至消息通知展示页面，若有新消息则以红点提醒。详细信息见 第八章消息 。
11	我的		在我的页面进行更多管理功能设置，包括：账号管理、设置管理、级联管理、人员管理、套餐管理、申请解绑、分享功能等。详细信息见 第五章我的 。

第三章 设备管理

移动千里眼支持对单个摄像头设备、NVR(网络视频录像机)、门铃设备、消防设备等设备进行绑定、解绑、管理。

3.1 添加设备

根据不同设备能力不同可使用不同方式接入不同类型设备。

3.1.1 扫码绑定

1、如何添加私有协议设备

步骤 1 点击监控首页右上方【+】，点击【扫一扫/添加设备】

步骤 2 将设备底部或包装盒上的设备二维码对准扫描区域。

步骤 3 进入配置页面，选择配网方式，即使用无线/有线/AP 方式添加。选择设备挂靠节点。

① 说明：设备只能添加至最末级节点。



图 3-1-1-1 扫码绑定

2、如何 0 配置添加国标设备

步骤 1 扫描部分与私有协议设备一致，进入【选择配置】页面。

步骤 2 国标设备的选择配置页面需选择【所属区域】，选择省份，一层层选择到居委会后则将居委会填入输入框，顶部面包屑导航可点击，层级可点时右侧显示可展开标识，最底层不显示可展开标识。

步骤 3 选择设备挂靠节点。

⚠ 注意：

国标设备只支持**有线**方式添加。

若存在设备同时支持私有协议添加与国标协议添加，则扫描后增加选择方式页面。

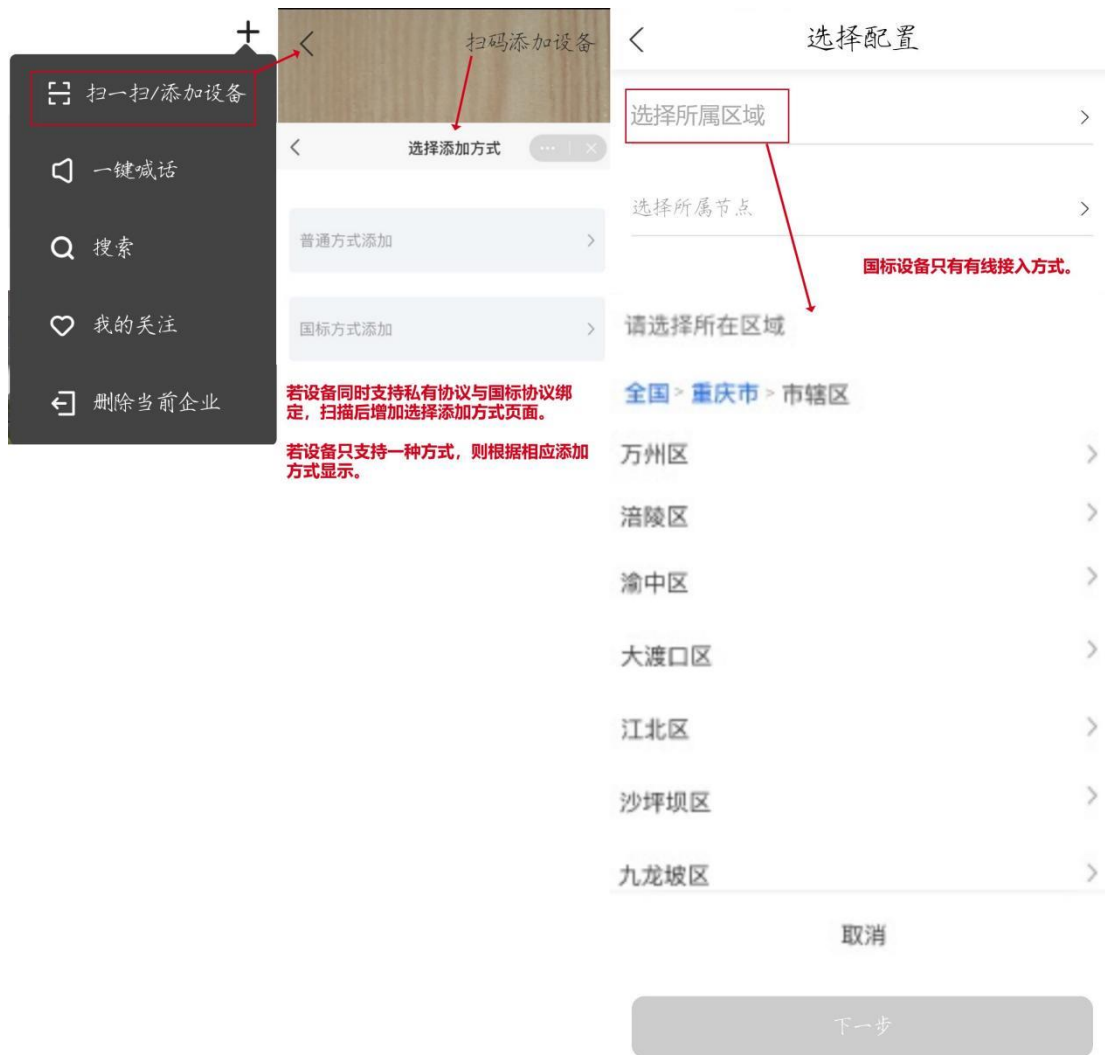


图 3-1-1-2 国标 0 配置

3.1.2 手动绑定（监控设备）

1、手动选择

步骤 1 点击监控首页右上方【+】，点击【扫一扫/添加设备】，在扫描页面点击下方【手动选择】。

步骤 2 在弹出的选择框中，选择【摄像机设备】

步骤 3 根据不同协议设备（私有协议或国标协议或其他协议设备）、不同型号设备选择需要绑定的设备入口。

步骤 4 进入配置页面，选择配网方式，即使用无线/有线/AP 方式添加. 选择设备挂靠节点。然后根据规则添加。

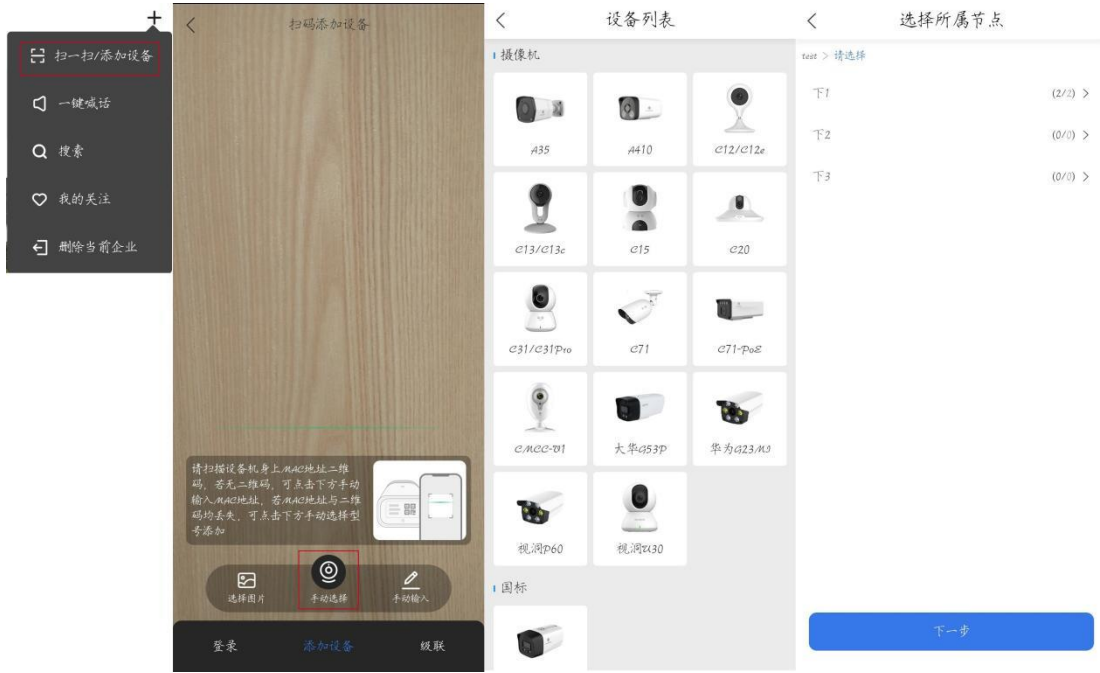


图 3-1-2-1 手动选择

2、手动输入

步骤 1 点击监控首页右上方【+】，点击【扫一扫/添加设备】，在扫描页面点击右下方【手动输入】。

步骤 2 在设备底部或包装盒上可查看设备 MAC 号，如图中所示位置，手动输入。

步骤 3 输入完急跳转至【选择配置】页面，分别选择联网方式、接入协议、所属节点。



图 3-1-2-2 手动输入

3.1.3 手动绑定（消防设备）

步骤 1 点击首页右上方【+】，点击【扫一扫/添加设备】，在扫描页面点击下方【手动选择】。

步骤 2 在弹出的选择框中，选择【消防设备】。

步骤 3 进入消防设备列表页面，选择要绑定的设备型号。

步骤 4 在添加消防设备页面，输入设备名称，设备编码，选择要绑定的组织节点，输入设备的详细地址

步骤 5 点击立即添加，完成绑定操作

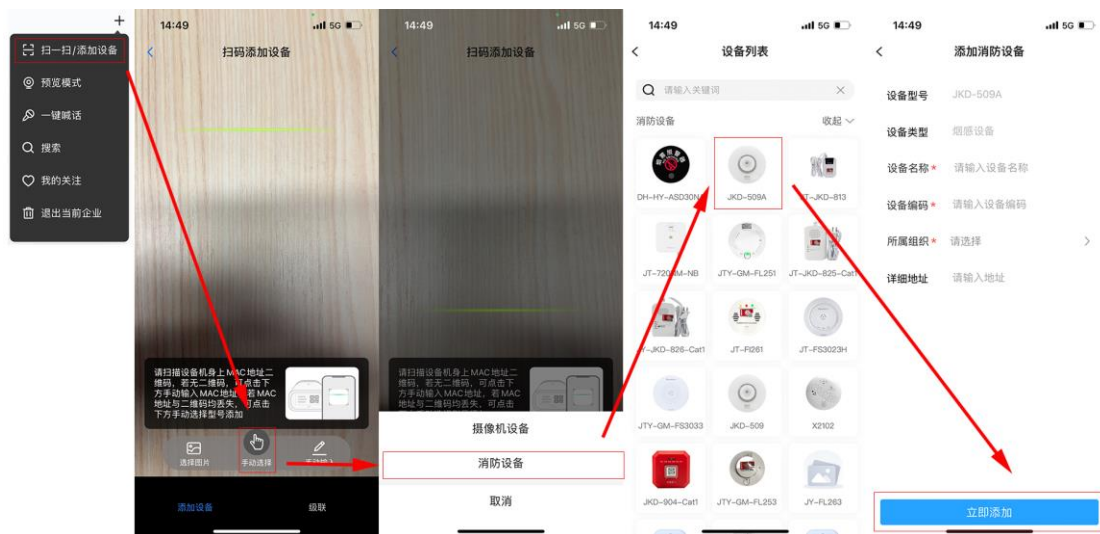


图 3-1-3-1 手动绑定

3.2 设备配网

如果要添加的设备不在线，需要进行设备配网。连接网络后设备才可以接入平台进行绑定。该步骤在添加设备之后。

3.2.1 有线绑定

步骤 1 确认设备已通过网线连接网络，完成上述添加设备步骤。

步骤 2 设备处于绑定状态，等待设备语音播报“设备已接入平台”，则绑定成功。

⚠️ 注意：需确保手机和设备连接在同一网络中。

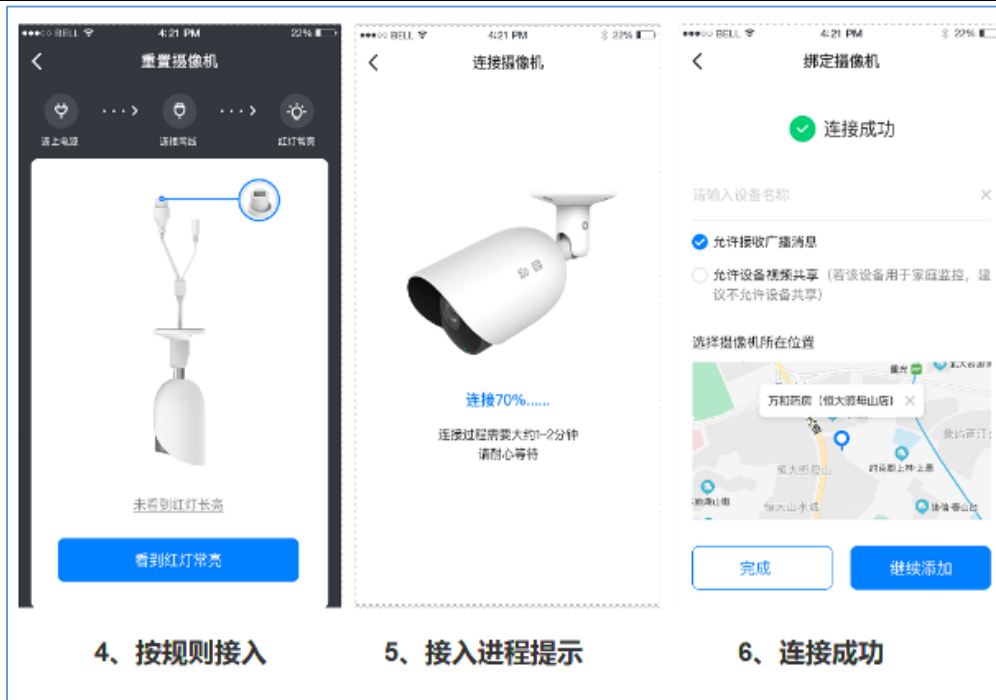


图 3-2-1 有线绑定

3.2.2 无线绑定

步骤 1 完成上述添加设备步骤，长按背面【reset】，听到语音提示进行下一步。

步骤 2 填写 wifi 信息，将设备接入无线网络，根据提示，app 生成二维码，设备进行扫描。

步骤 3 设备进入连接状态，等待一段时间即可添加成功。

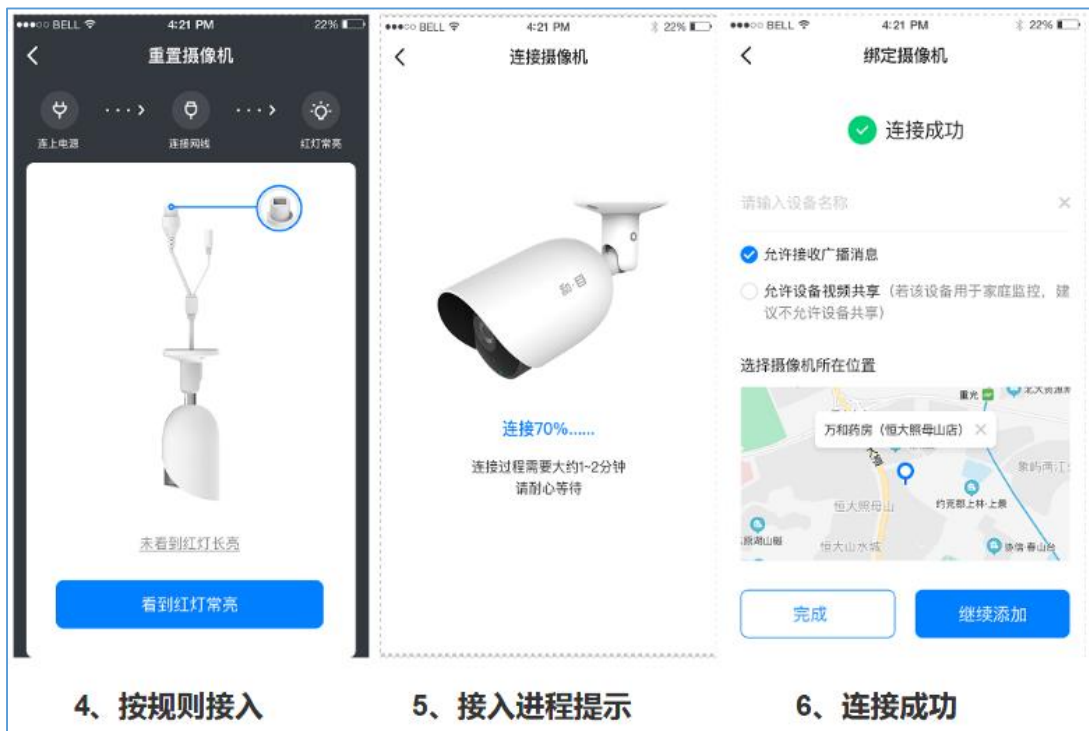


图 3-2-2 无线绑定

3.2.3 AP 绑定

② 说明：AP 链接是指收集链接设备 AP 热点后，通过 AP 热点将手机的 wifi 信息(SSID/密码)发送给设备，共设备连接 wifi。

步骤 1 完成上述添加设备步骤，如设备为连接网络，将弹出设备配网界面。

步骤 2 将手机 wifi 连接上设备热点。

步骤 3 设备联网成功后系统将绑定设备到账户，设备 AP 断开并连接到手机的 wifi。

3.3 添加设备失败情况及处理

3.3.1 有线绑定失败

- 1、检查网线是否连接好。
- 2、检查网络是否有效。

3.3.2 无线绑定失败

- 1、错误的 WiFi 信息：检查此 WiFi 名称及密码是否正确，检查此 WiFi 是否能正常连接网络。
- 2、已被绑定尚未解绑：此设备可能已被别人绑定，无法继续绑定。
- 3、来自于其他设备：此情况时无法进行安装的，必须在指定平台指定应用下安装。
- 4、网络情况不好：检查网络情况，检查网线，确保设备已经重置。
- 5、确保输入正确的 2.4G 频段 wifi 名称和密码（5GHz 是不支持的）。

3.4 解绑设备

3.4.1 自行解绑（监控设备）

路径 【监控画面】-【参数设置】-【解绑设备】

步骤 1 选择需要解绑的设备，进入监控画面页，点击上方设置按钮。

步骤 2 在参数设置页面底部，点击【解绑设备】按钮。

② 说明：解绑设备后，设备原有云存储回放等信息均被清除，请谨慎解绑。

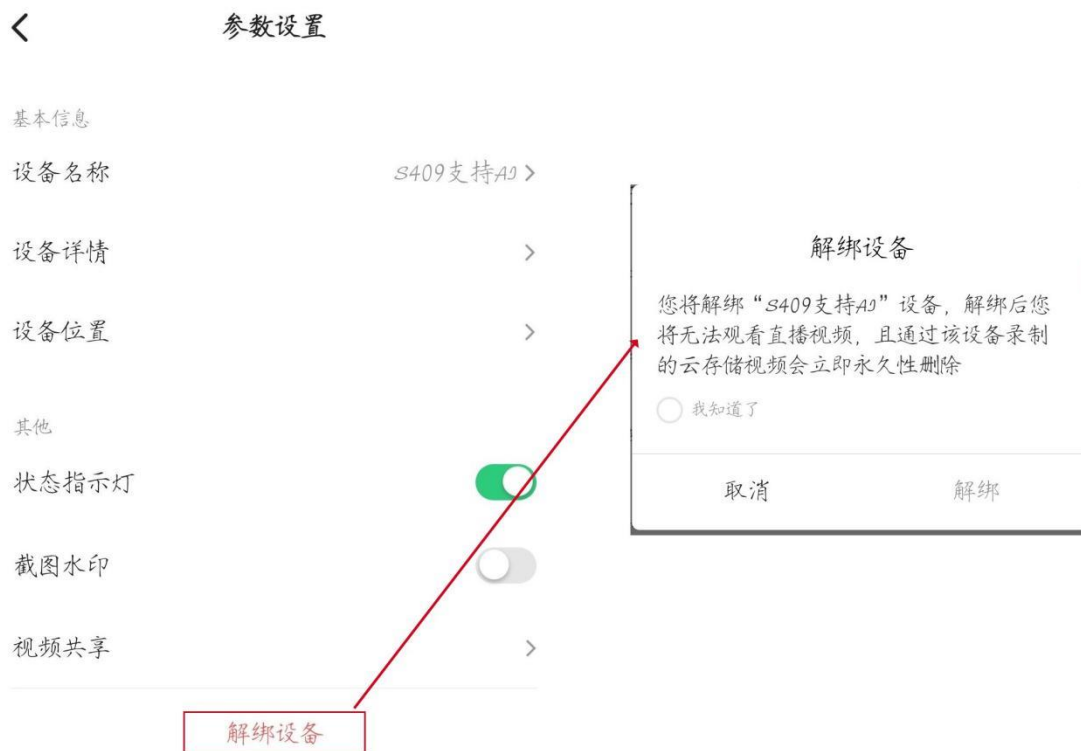


图 3-4-1 自行解绑

3.4.2 自行解绑（消防设备）

路径 【消防设备】-【参数设置】-【删除设备】

步骤 1 选择需要解绑的设备，进入参数设置页。

步骤 2 在参数设置页面底部，点击【删除设备】按钮。



图 3-4-2 自行解绑

② 说明：解绑设备后，设备原有信息均被清除，请谨慎解绑。

3.4.2 申请解绑

路径 【我的】-【申请解绑】，在此处可选择进行人工解绑或自行解绑。自行解绑为上述 3.4.1 步骤。人工解绑步骤如下

- 步骤 1 点击【人工解绑】，根据图示上传解绑所需信息，包括设备 id，身份证图片等。
- 步骤 2 提交解绑信息，7 个工作日内完成后台解绑。

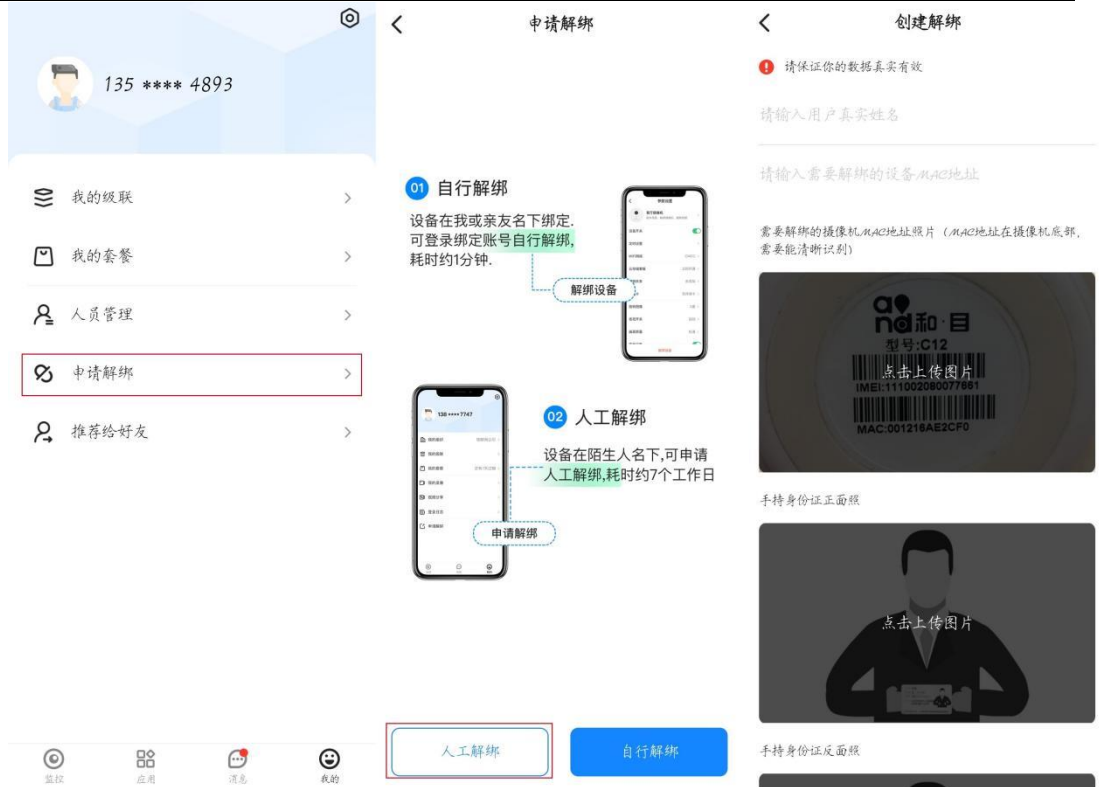


图 3-4-2 人工解绑

第四章 监控视频

4.1 视频直播页面

在监控首页点击任意设备即可进入视频直播页面。



图 4-1 直播界面

表 4.1 直播界面说明

编号	名称	说明
1	直播回放时间切换	针对已开通云存储设备，点击可切换当前设备播放的时间，根据年月日时选择。云存储详细信息见 第九章我的套餐 。
2	设置按钮	点击进入参数设置页面。可设置设备详细功能，详细信息见 4.3 参数设置 。
3	录像方式	点击切换云存储录像和本地录制。
4	视频共享显示	若视频可被共享至上级企业，此处出现视频共享提醒。视

		频级联详细信息见 4.3.3 视频共享 。
5	设备信息	显示设备名称及设备节点名称。
6	安全中心	点击可进入一键报警，并进行报警详细设置。详细信息见 4.2.2 安全中心 。
7	时间轴	可以根据轴拖动查看回放，不同颜色时间轴代表不同告警。
8	云台设置	可以控制摄像机镜头方向，可以根据应用场景创建摄像机快捷机位，需设备功能支持。
9	翻转	点击视频翻转 180°
10	剪辑	点击可剪辑云存储视频，并下载至本地，详细操作见 4.2.1 视频剪辑下载 。
11	通话	点击后图标改变，开始计时，通过摄像机进行通话。
12	截图	截取当前播放画面的图片并保存到本地。
13	告警视频	查看指定摄像机已检测到的所有告警信息，包括声音告警和运动告警。详细信息见后文。
14	录像	查看剪辑视频云存储页面，下载至本地。

4.2 详细功能信息

4.2.1 视频剪辑下载

步骤 1 拖动时间轴将视频转至回放状态。

步骤 2 点击下方剪辑按钮后进入剪辑时段选择页面，拖动选择剪辑时段后，再次点击剪辑按钮。

步骤 3 进入确认页面，输入剪辑视频名称后点击【确认】。

步骤 4 完成后会自动保存到“我的录像”，可以随时下载已剪辑的视频。

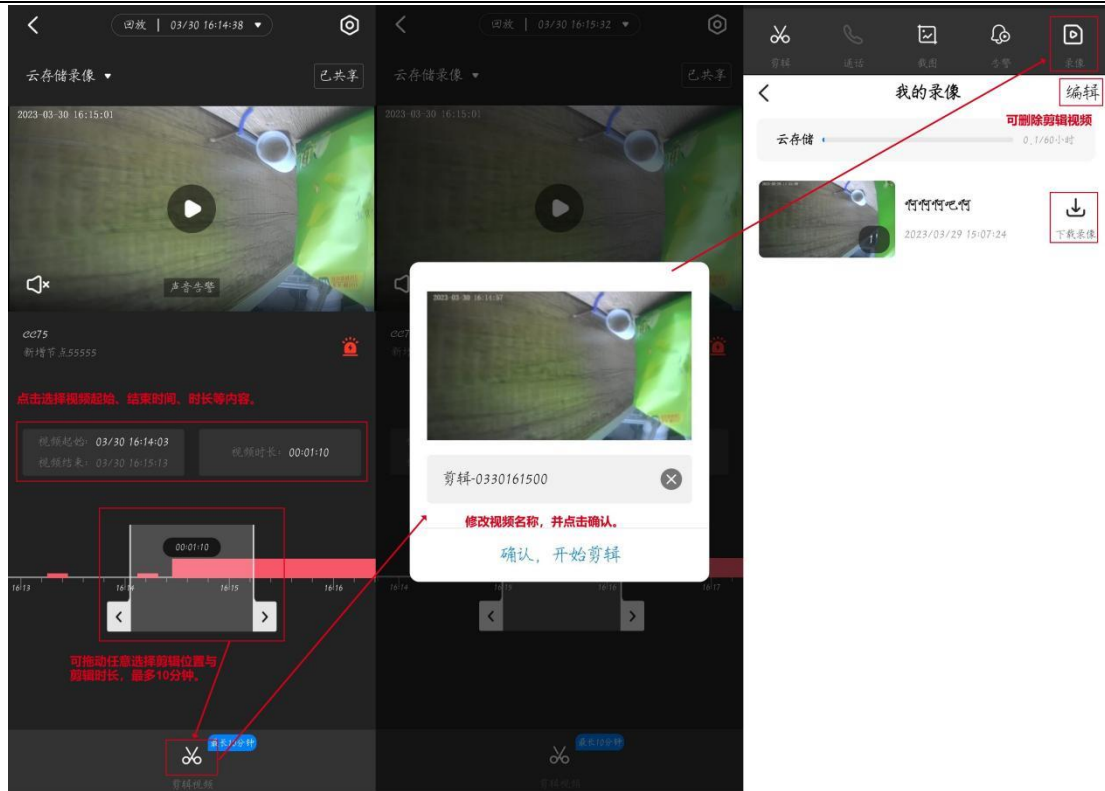


图 4-2-1 剪辑视频下载

4.2.2 安全中心

步骤 1 点击红色【告警按钮】进入“安全中心”页面。首先设置紧急联系人。

步骤 2 点击【紧急联系人】-【新增紧急联系人】-输入联系人姓名、电话（最多可设置 10 人）。可管理紧急联系人、删除紧急联系人。

步骤 3 点击【一键报警】，含短信报警、呼叫公安 110、消防 119、急救 120。

步骤 4 点击短信报警，则将弹出提示，用户点击是，则平台向用户设置的紧急联系人发送短信。

步骤 5 紧急联系人收到求助短信后，点击链接进入查看页面，输入短信中的提取码才能观看视频。提取码最多可使用 20 次。提取码失效时间与视频失效时间一致，都是从短信报警开始计算，持续 1 小时。

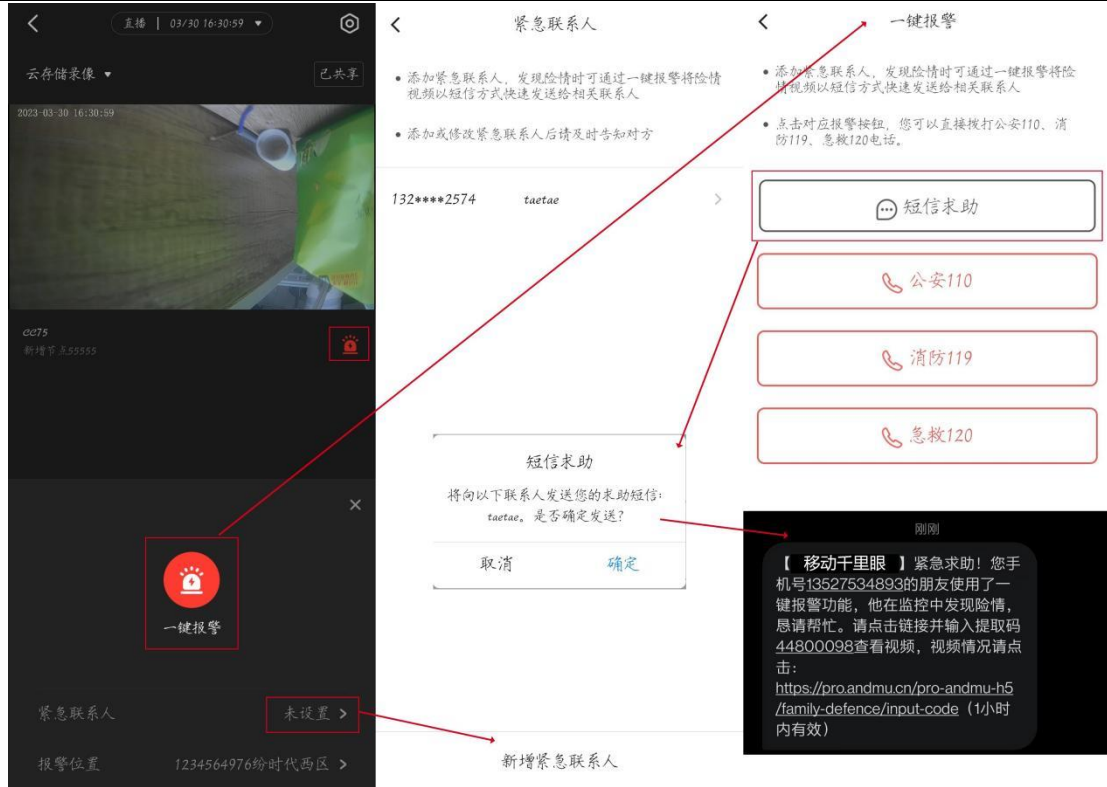


图 4-2-2 安全中心

4.2.3 云台设置

可以控制摄像机镜头方向，可以根据应用场景创建摄像机快捷机位，需设备功能支持。

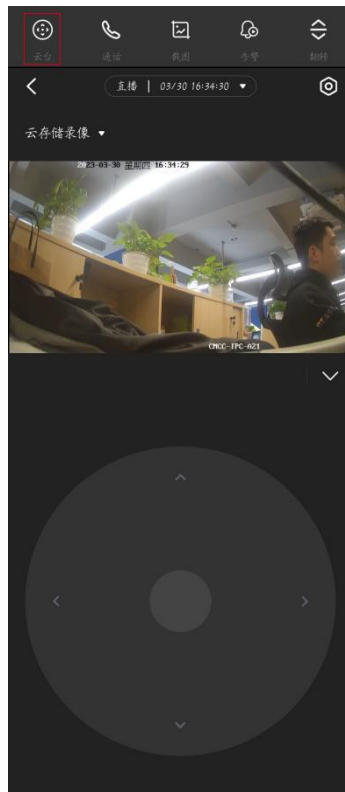


图 4-2-3 云台设置

4.3 参数设置（监控设备）

点击视频监控页面右上角设置按钮，即可进入参数设置，对该摄像头所含有功能，以及平台功能进行详细设置。



图 4-3 参数设置

表 4.3 参数设置说明

名称	功能说明
设备名称	点击后进入修改，可选推荐命名，改名后需要确认保存。
设备详情	包含固件版本、应用版本、MAC、IMEI 等信息，可修改防闪烁频率和视频备注信息。
重启设备	【设备详情】内，选择后可重启摄像机
解绑设备	【设备详情】内，解除用户和摄像机的关系，用户将无法观看直播视频，已录制的视频也将永久删除。
设备位置	可查看设备当前所处的位置并进行修改。
云存储	进入后可查看该设备套餐信息，删除云存储视频将永久删除所有的云存储视频，不可恢复。
储存卡	查看设备的储存卡信息，对储存卡进行格式化。
设备开关	开启和关闭摄像机，关闭后摄像机停止录制视频。
定时开关	按需设置摄像机开启(或关闭)的时间，具备周循环功能。
画面采集	可自行选择摄像机录制视频画质，标清/高清格式。
夜视	摄像机识别光线强弱来判定是否开启夜晚录制模式，可设置夜视拍

	摄模式，了解夜视安装说明。
画面翻转	调整录制画面显示的旋转程度，0 度为原始拍摄画面，录制画面可旋转 180 度查看。
声音采集	可自行选择摄像机录制的视频无声/有声。
广播消息	选择是否接受上级机构发来的广播，查看接收广播历史。
告警设置	可开启/关闭运动告警、声音告警、离线告警，并按需设置摄像机检测声音和运动的灵敏度和监测区域。
AI 设置	可开启关闭人脸/车辆告警，并设置检测区域、灵敏度等。
WiFi 网络	摄像机变更网络环境时更换 WiFi 的快捷入口。
状态指示灯	关闭后，无法通过指示灯的颜色判定摄像机的工作状态：断网、断电等。
截图水印	打开后使用截图功能，所截取图片会带有截图时间和千里眼水印。
解绑设备	点击后与设备解除绑定，账号与该设备相关的功能和内容无法再使用。
视频共享	在级联列表中打开按钮，则允许级联企业查看摄像机录制的视频；关闭按钮，则级联企业无法查看摄像机的视频。

4.3.1 告警设置

路径 【参数设置】 - 【告警设置】

告警设置可分为 3 中不同类型告警分别设置，包括入侵警示、运动告警、声音告警、离线告警。

入侵警示：可对进入检测区域的人形进行警示，可设置检测区域、示警时间段、示警模式、示警次数、播报内容、音量等。

运动告警：可设置告警区域、灵敏度大小。

声音告警：可设置音量灵敏度。



图 4-3-1 告警设置

4.3.2 AI 设置

路径 【参数设置】 - 【AI 设置】

可在 app 端开启或关闭人脸、车辆告警，可以设置 AI 检测范围以及灵敏度。



图 4-3-2 AI 设置

4.3.3 视频共享

路径 【参数设置】 - 【视频共享】

开启视频共享，上级级联企业可以查看，关闭视频分享，上级级联企业无法查看。

4.3 参数设置（消防设备）

点击消防设备卡片，即可进入参数设置，对该消防设备所含有功能，以及平台功能进行详细设置。



表 4.3 参数设置说明

名称	功能说明
设备名称	点击后进入修改，改名后需要确认保存。
设备详情	包含固件版本、应用版本、MAC、IMEI 等信息，可修改防闪烁频率和视频备注信息。
重启设备	【设备详情】内，选择后可重启摄像机
解绑设备	【设备详情】内，解除用户和摄像机的关系，用户将无法观看直播视频，已录制的视频也将永久删除。
设备位置	可查看设备当前所处的位置并进行修改。
云存储	进入后可查看该设备套餐信息，删除云存储视频将永久删除所有的云存储视频，不可恢复。
储存卡	查看设备的储存卡信息，对储存卡进行格式化。
设备开关	开启和关闭摄像机，关闭后摄像机停止录制视频。

定时开关	按需设置摄像机开启(或关闭)的时间，具备周循环功能。
画面采集	可自行选择摄像机录制视频画质，标清/高清格式。
夜视	摄像机识别光线强弱来判定是否开启夜晚录制模式，可设置夜视拍摄模式，了解夜视安装说明。
画面翻转	调整录制画面显示的旋转程度，0 度为原始拍摄画面，录制画面可旋转 180 度查看。
声音采集	可自行选择摄像机录制的视频无声/有声。
广播消息	选择是否接受上级机构发来的广播，查看接收广播历史。
告警设置	可开启/关闭运动告警、声音告警、离线告警，并按需设置摄像机检测声音和运动的灵敏度和监测区域。
AI 设置	可开启关闭人脸/车辆告警，并设置检测区域、灵敏度等。
WiFi 网络	摄像机变更网络环境时更换 WiFi 的快捷入口。
状态指示灯	关闭后，无法通过指示灯的颜色判定摄像机的工作状态：断网、断电等。
截图水印	打开后使用截图功能，所截取图片会带有截图时间和千里眼水印。
解绑设备	点击后与设备解除绑定，账号与该设备相关的功能和内容无法再使用。
视频共享	在级联列表中打开按钮，则允许级联企业查看摄像机录制的视频；关闭按钮，则级联企业无法查看摄像机的视频。

第五章 我的

5.1 系统设置

路径 【我的】-【系统设置】

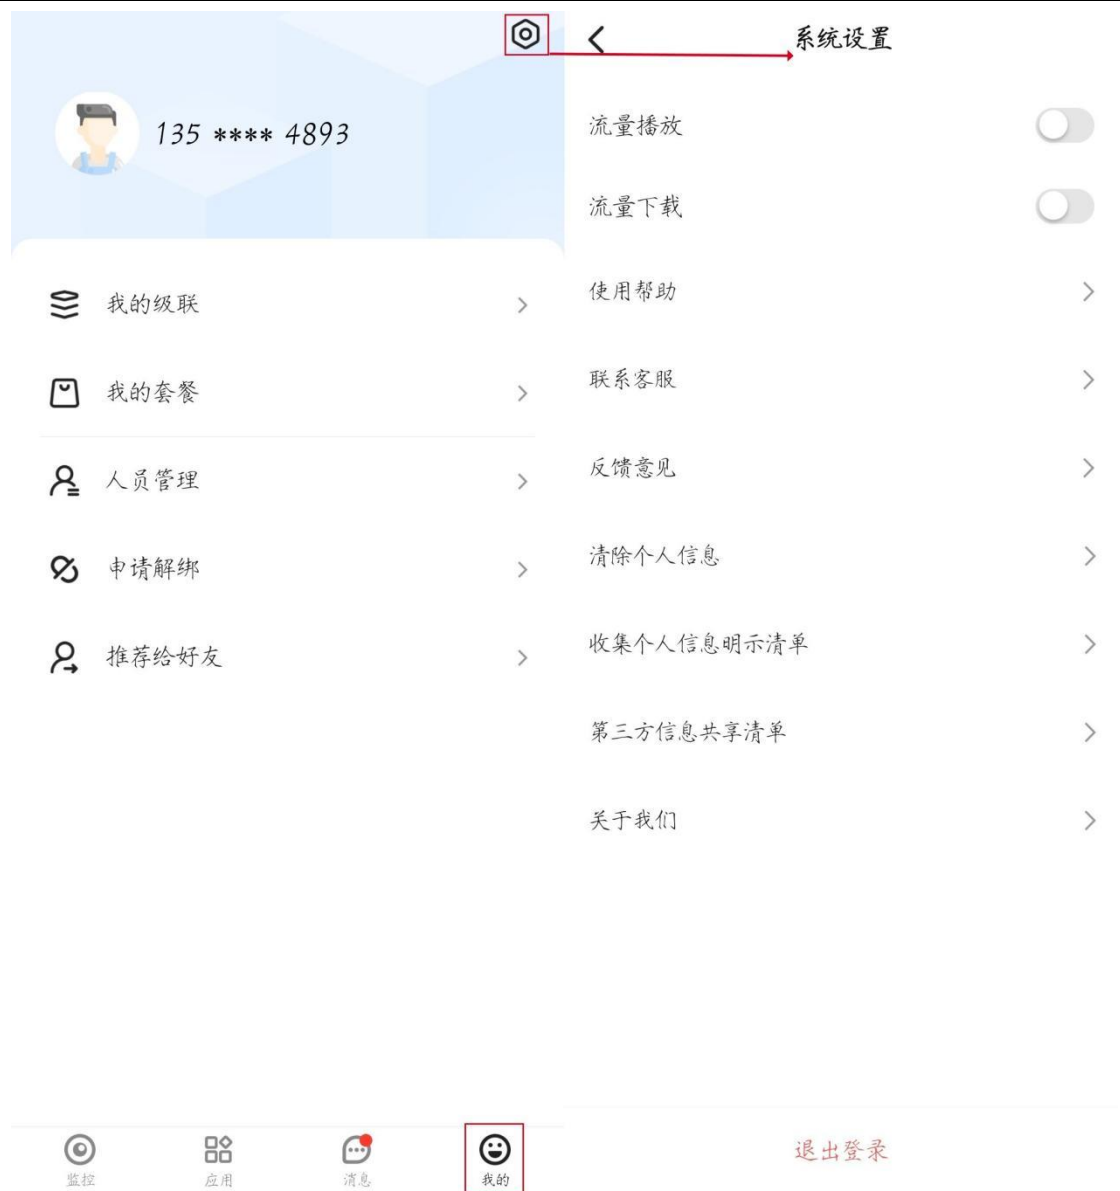


图 5-1 系统设置

表 5.1 系统设置说明

名称	功能说明
流量下载/流量帮助	默认为关闭，开启后在 APP 使用流量的时候，摄像机视频直接播放或者下载，不再进行询问。
使用帮助	查看常见问题以及相关解决方式。
联系客服	用户使用 APP 过程中发现了什么问题或者有什么好的建议，可以点击【联系客服】，通过拨打 400 官方客服电话进行咨询和反馈。
反馈意见	进行建议反馈，越详细越好，方便 APP 进行优化。
清除个人信息	谨慎点击，确认选择后会清除个人信息，并撤销手机个人信息授权。
收集个人信息明示清单	展示本应用对用户个人信息收集清单。
第三方信息共享清单	展示本应用向第三方应用提供用户信息清单。
关于我们	查看 APP 新版更新情况，免责声明，最终用户许可协议，隐私政策。

5.2 智慧商铺


1. 账户登录后，右下角我的，点击智慧商铺。



2. 智慧商铺—客流，显示今日客流数量、上月客流人数、本月客流、客流环比、累计客流、柱状图展示今日客流量、折线图展示近 7 日、近 30 日、近 90 日的客流数据。




3.下滑屏幕，顾客分布，对客流进行统计分析，不同年龄段数量及占比、男女数量及比例

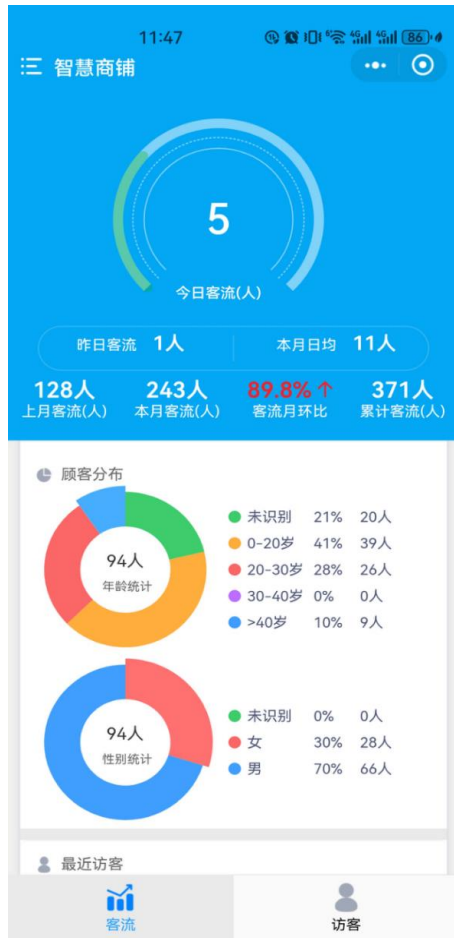


4.下滑屏幕，客流 Top5，对所选节点下前五客流量的节点进行排名。



5.下滑屏幕，去年同期客流，展示去年和今年每月的客流数据，以及同比增长率。

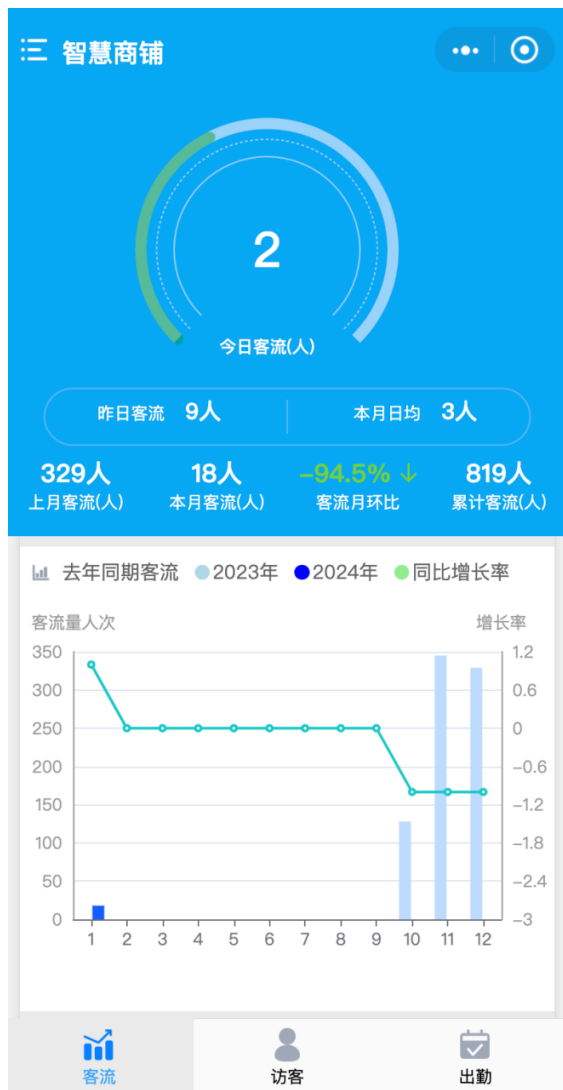

6. 点击访客，选择日期后展示当日顾客到访次数跟时间信息。点击一条顾客信息，展示其到访记录，可以对顾客信息进行修改。

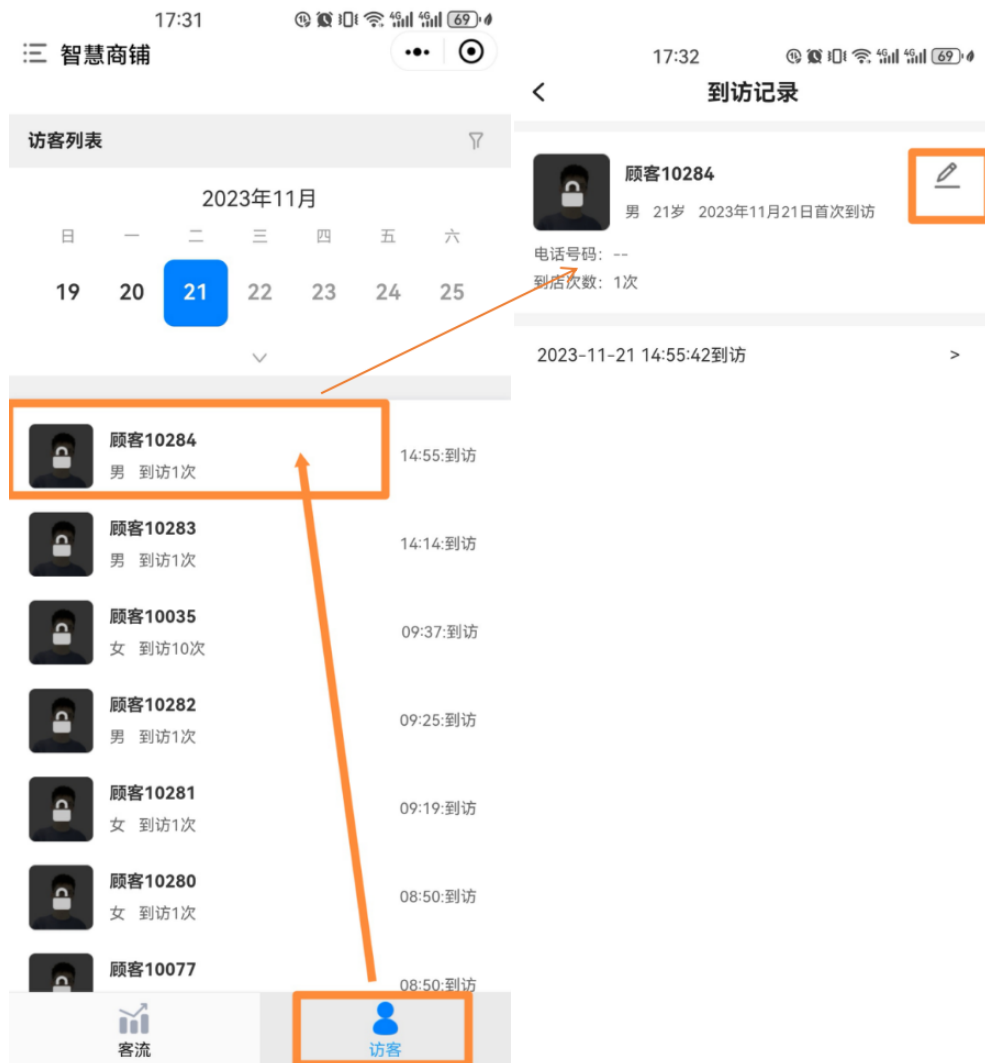


7.点击访客头像，可以对顾客姓名性别手机号等信息进行维护。




确定


8. 点击顾客到访信息，展示顾客到访时间段内的视频跟图像。

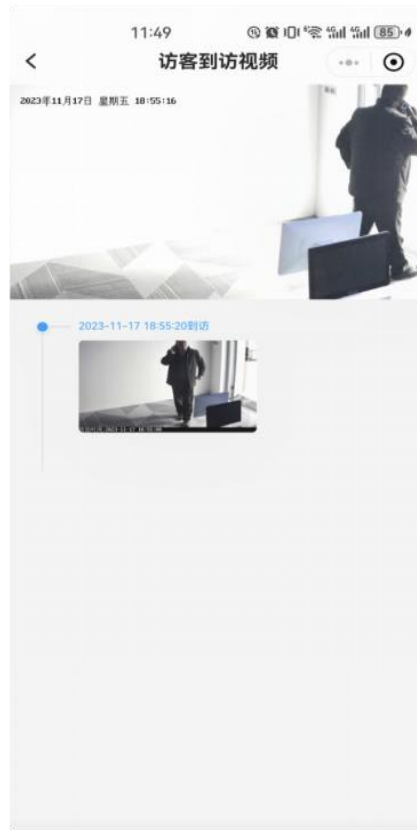

9. 点击出勤，展示出勤数据列表，可以查看员工的出勤照片，姓名，出勤状态，点击出勤状态列，弹出弹窗，可以查看此员工的抓拍记录。

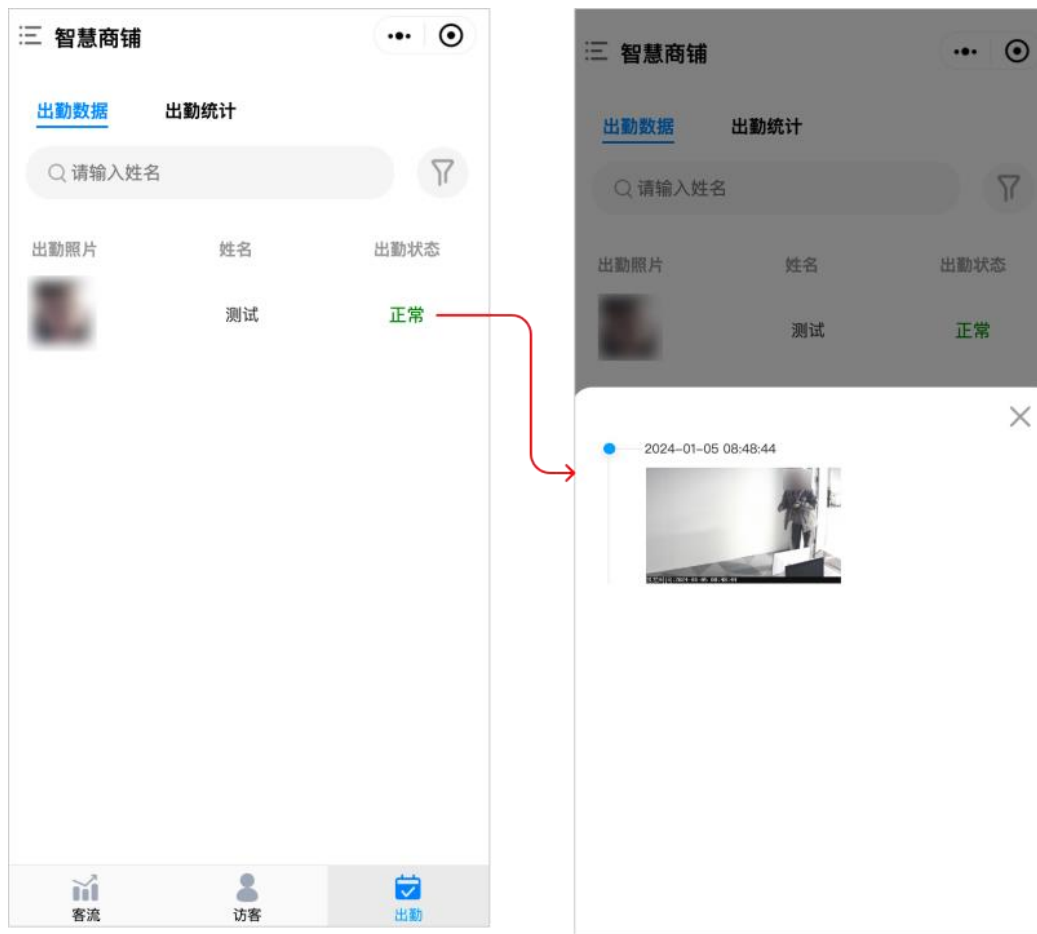


10. 点击出勤统计，展示出勤统计列表，可以查看员工一段时间内的出勤次数，异常次数，异常率，点击出勤统计列表，弹出弹窗，可以查看该员工近一年每一天的出勤状态。

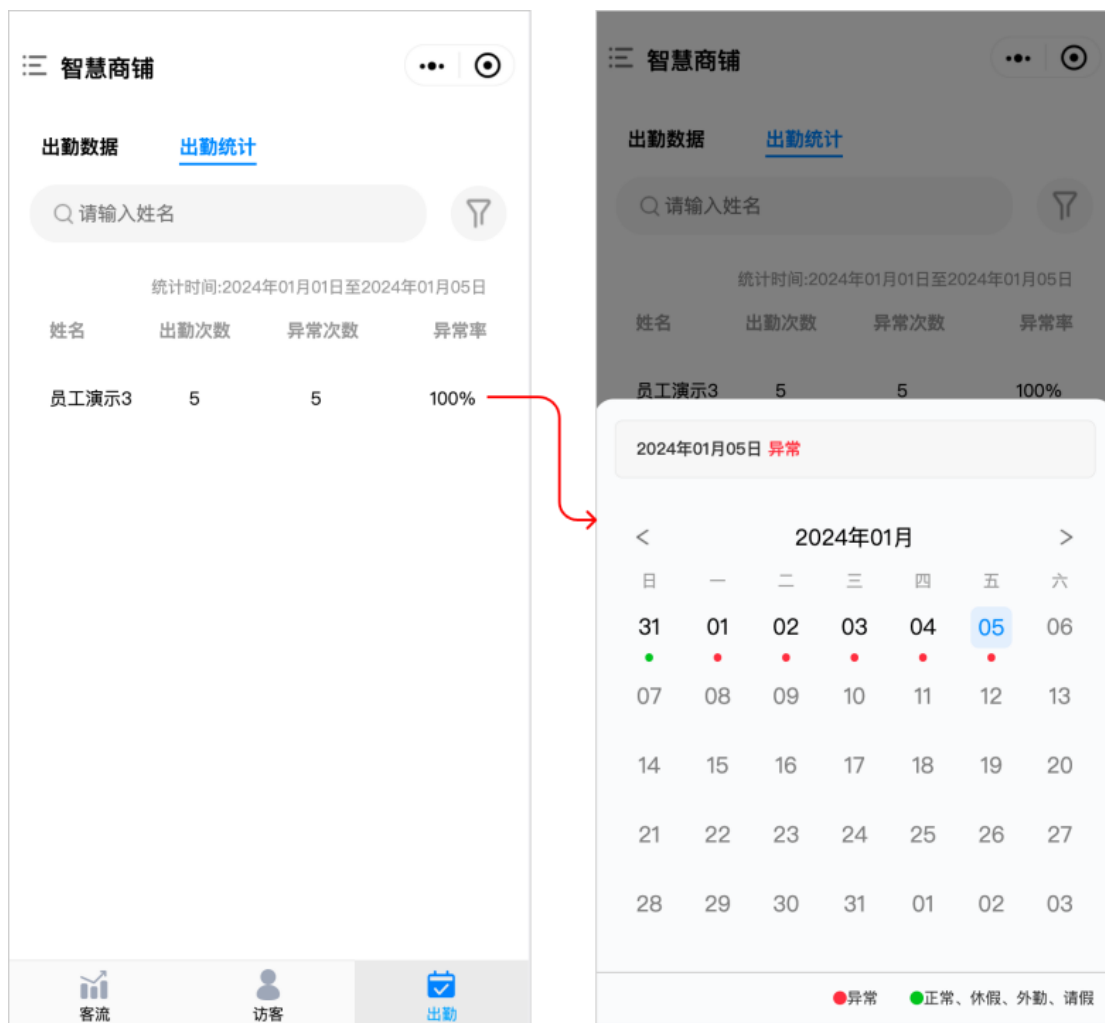

5.3 AI 服务

介绍：AI 服务主要介绍可销售可订购可使用的算法，涵盖服务介绍、服务优势、使用场景、使用步骤、常见 Q&A 等。

路径：移动千里眼 app—【我的】—【AI 服务】

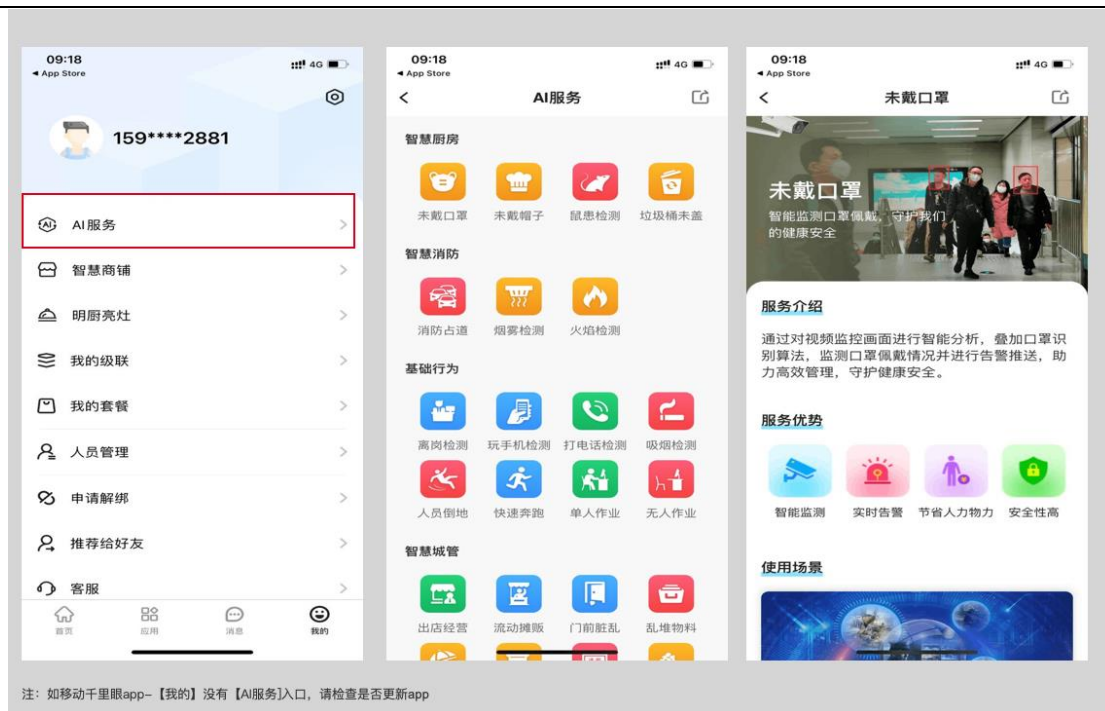

第六章 级联管理

路径 【我的】-【我的级联】

6.1 下级企业如何申请级联

1、普通方式级联

步骤 1 点击下方【申请级联】，同意级联隐私协议。

步骤 2 填入上级企业的企业编码后填写信息后便可完成级联申请流程。上级企业同意后，用户成功级联上级企业。

2、扫描级联二维码

步骤 1 在申请页面点击右侧扫码按钮，或在主页面点击【扫一扫/添加设备】。扫描上级企业分享的级联二维码即可快速级联。

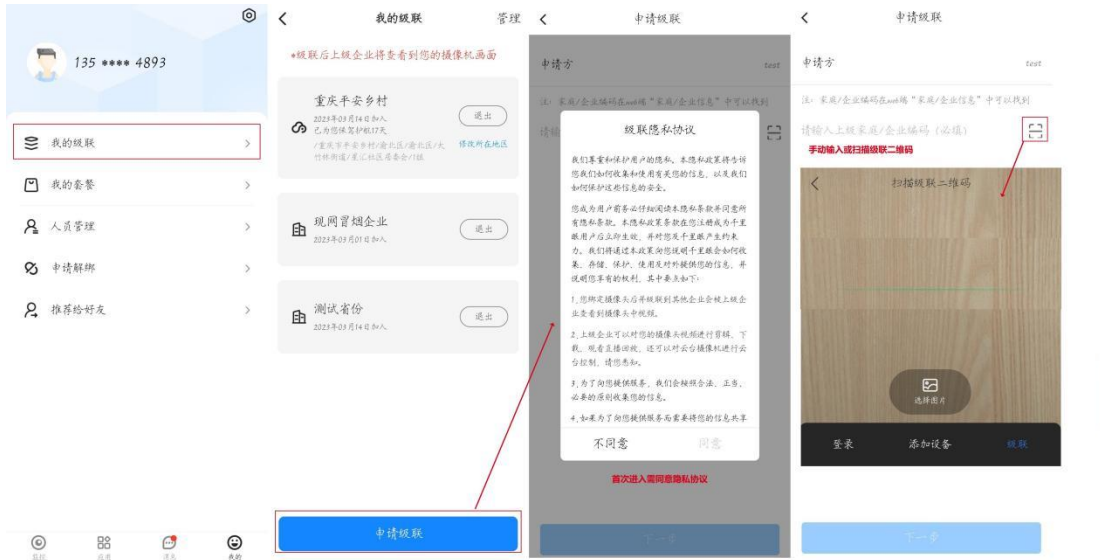


图 6-1 申请级联

6.2 上级企业如何提供级联信息

步骤 1 进入【我的级联】页面，点击上方【管理】。

步骤 2 点击右上方二维码图标，可查看本企业的级联二维码，并进行编辑、保存本地、分享。

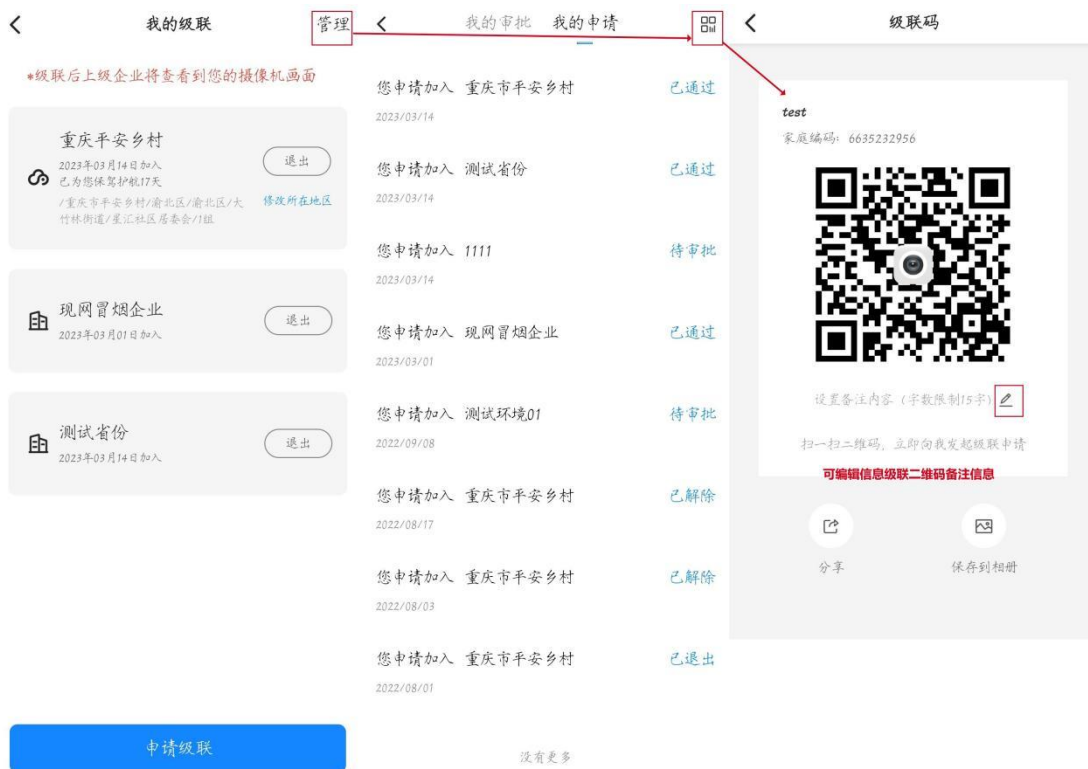


图 6-2 提供级联信息

6.3 查看级联企业

步骤 1 查看当前本企业级联的上级企业。默认进入该页面。点击退出上级企业级联。

步骤 2 点击【管理】，默认进入【我的审批】页面，查看上级企业对本企业级联需求状态。

步骤 3 点击【我的申请】，查看下级企业申请级联至本企业状态，点击可查看详细详细信息。

⚠注意：APP 端只能查看信息，无法进行审批操作。

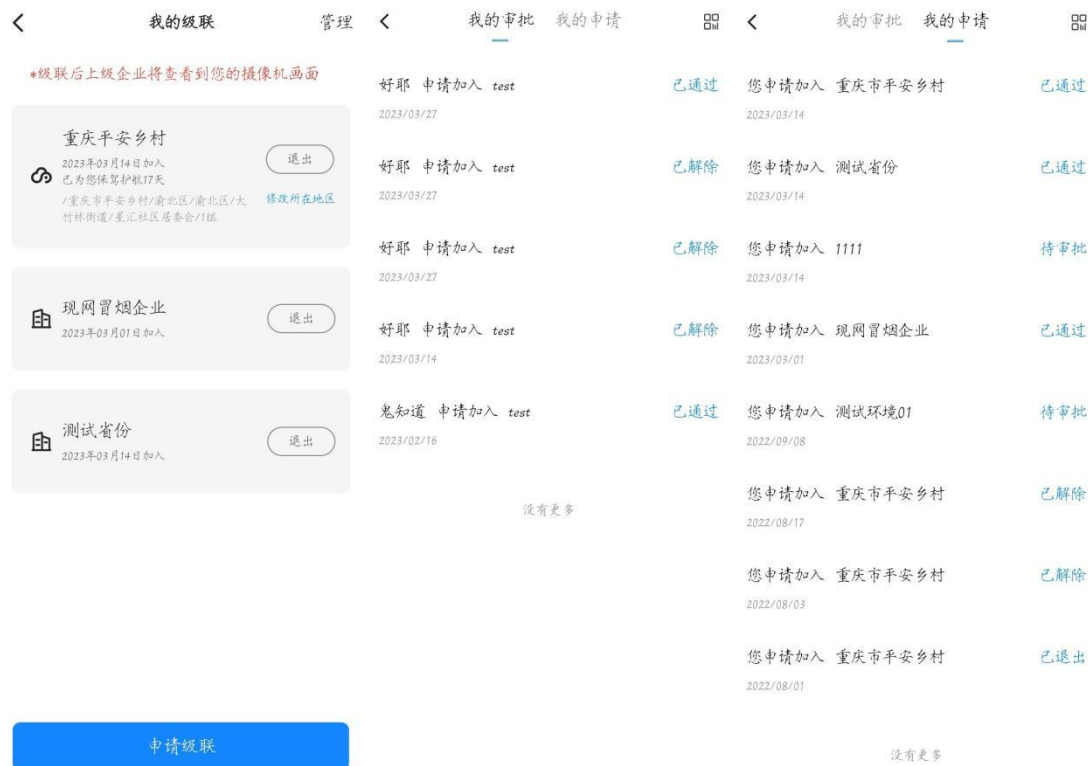


图 6-3 查看级联信息

第七章 组织机构管理

7.1 分组管理

7.1.1 组织机构/分组查看

路径 【监控首页】-【组织节点名称】

点击当前组织节点名称会默认进入组织机构，可选择根据分组查看，选择当前所有的分组，即可查看组内监控视频。

? 说明：app 端无法添加分组，想要使用此功能，请先在 WEB 或 PC 端添加分组。



图 7-1-1 组织机构/分组查看

7.1.2 关注

1、关注组织节点视频

选择末级组织节点，进入页面后，右上方出现关注按钮，点击可关注该组织节点。

2、关注界面

在监控首页点击【+】，进入【我的关注】页面，上方查看已关注的组织节点，下方查看已关注的单个设备。点击即可快速进入查看。

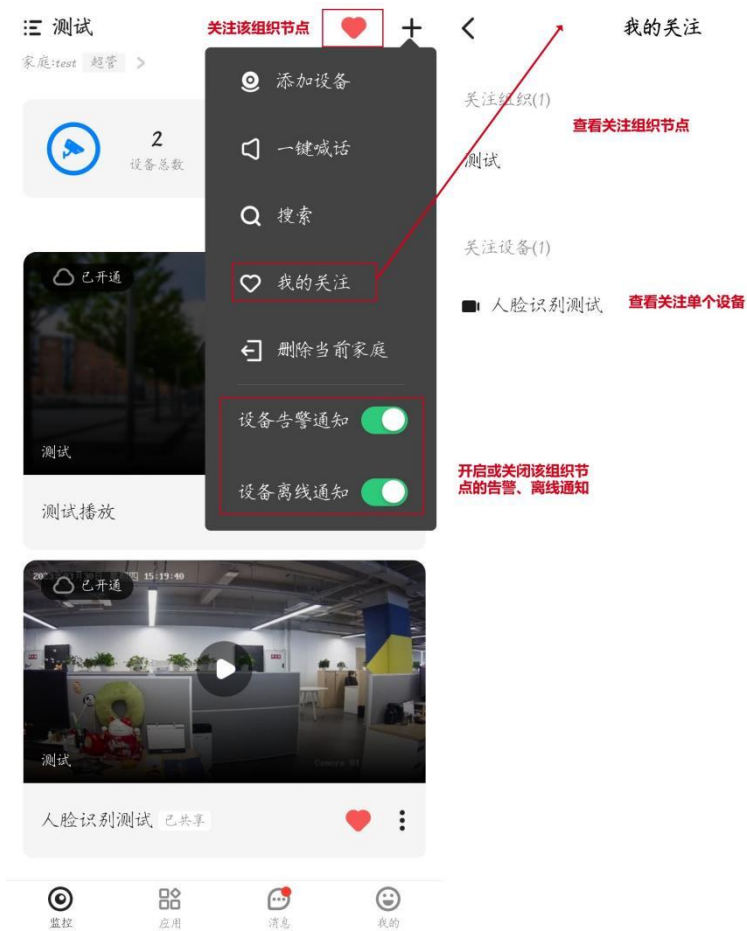


图 7-1-2 关注组织节点并查看

7.2 人员管理

路径 【我的】-【人员管理】

查看监控节点下相关的人员信息以及对人员进行增删改查等操作,选择特定人员可以修改其所在监控节点、角色、失效日期以及删除该人员,右上角的+用于新增人员,填写信息即可添加人员至其对应节点。

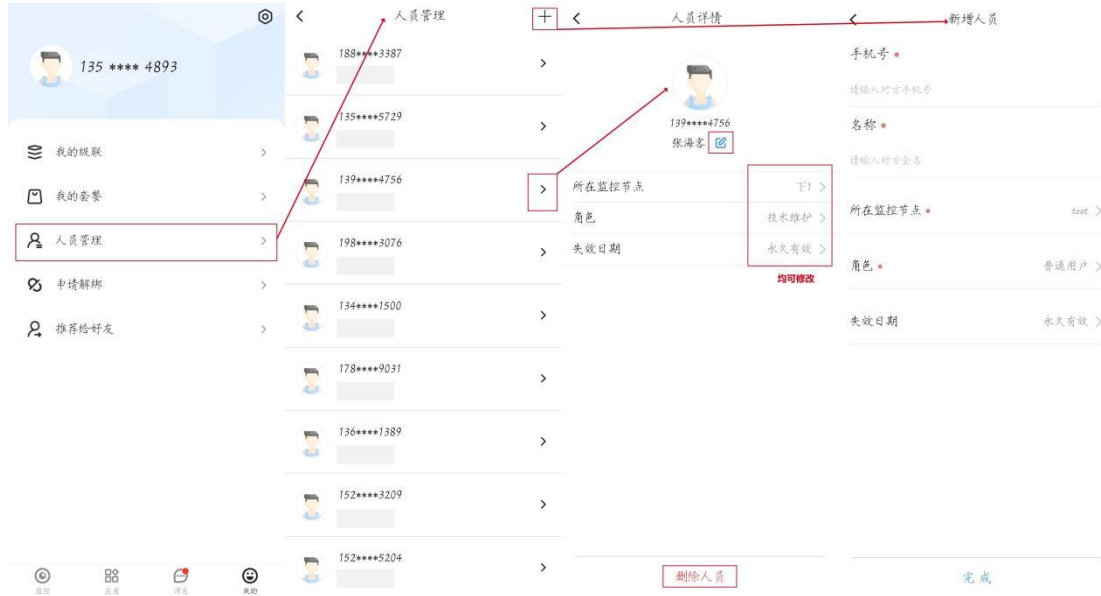


图 7-2 人员管理

第八章 消息

8.1 消息查看

点击进入【消息】页面。可以查看到所有历史告警通知,有设备上线、离线、动作、声音告警消息,点击任意一条告警消息会跳转至相应发生时间的播放画面以及告警信息历史,选择所需要查看的告警视频便可以进行播放。

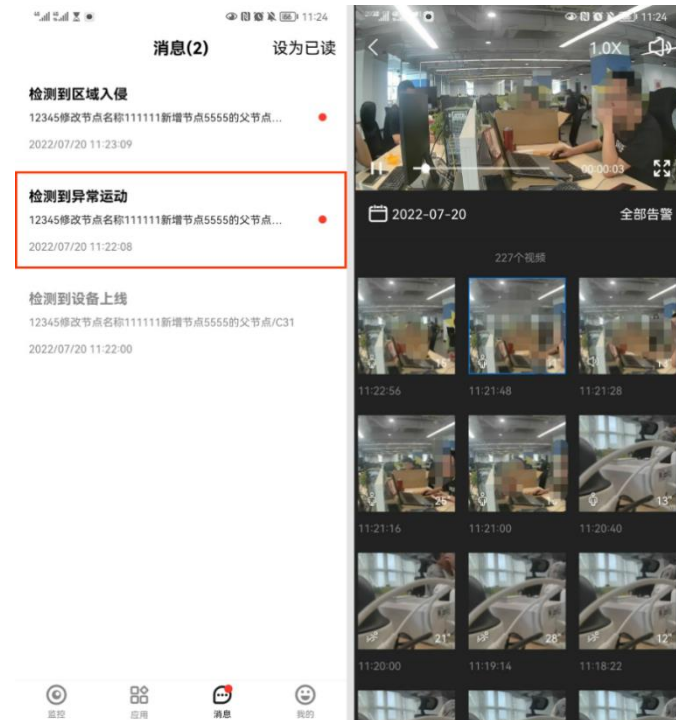


图 8-1 消息

第九章 我的套餐

9.1 套餐管理权限

在套餐管理功能中，权限起到了至关重要的作用。通过权限，我们可以控制哪些角色可以访问这个功能。当我们要添加一个新角色时，我们需要赋予这个角色套餐管理的权限。有了这个权限，我们就可以将这个角色分配给某个具体的用户。这样，当用户登录千里眼平台后，他们可以在“我的企业”里找到套餐管理的入口。

路径 【我的】-【我的套餐】

进入云存储专属特权区域，可以**查看所有套餐内容**，套餐分类为待关联，使用中，已生效，便于用户使用分类快速找到自己所需要查看的套餐信息，进行套餐关联（图 9-1），套餐解除关联（图 9-2）等相关操作，点击更多介绍可查看关于云存储的详细介绍。

套餐购买：中国移动营业厅：前往中国移动营业厅或联系客户经理，告知其开通移动移动千里眼云存储服务、接入许可服务、AI 应用功能服务，他们会为用户办理云存储服务，目前各省营业厅均可办理。

套餐关联设备：选择套餐的【关联设备】，选择设备即可完成绑定。

⚠注意：套餐在生效期间处于未关联状态，套餐时长仍然是在计费过程中的。请用户及时将套餐关联到设备上。



图 9-1 我的套餐（套餐关联）



图 9-2 我的套餐（套餐解除关联）

第十章 分享应用

路径 【我的】-【推荐给好友】，可选择生成二维码，长按生成的二维码可以保存二维码图片；选择更多，则是直接分享下载链接。



图 10-1 分享应用

第十一章 应用

进入【应用】，用户配置完所在区域之后，可以看到所在区域对应的应用，或进入使用这些应用，应用不同是由于用户权限不同，并且应用由各自区域有权限的管理员配置。



图 11-1 应用

第十二章 一键喊话

路径 【监控首页】-【+】-【一键喊话】

APP 端可以选择录音上传、本地音频文件上传和实时喊话三种模式，也可以对已经保存的音频资源进行播放。

⚠注意：此功能仅超级管理员和拥有云广播权限的管理员显示。用于**对批量设备进行喊话**。

12.1 实时喊话

步骤 1 进入一键喊话页面，点击下方【实时喊话】按钮。

步骤 2 先选择喊话方式，分为**摄像机实时喊话**和**云广播实时喊话**。

步骤 3 选择需要喊话的设备，可以添加多个设备。

步骤 4 点击下方【点击开始实时喊话】即可。

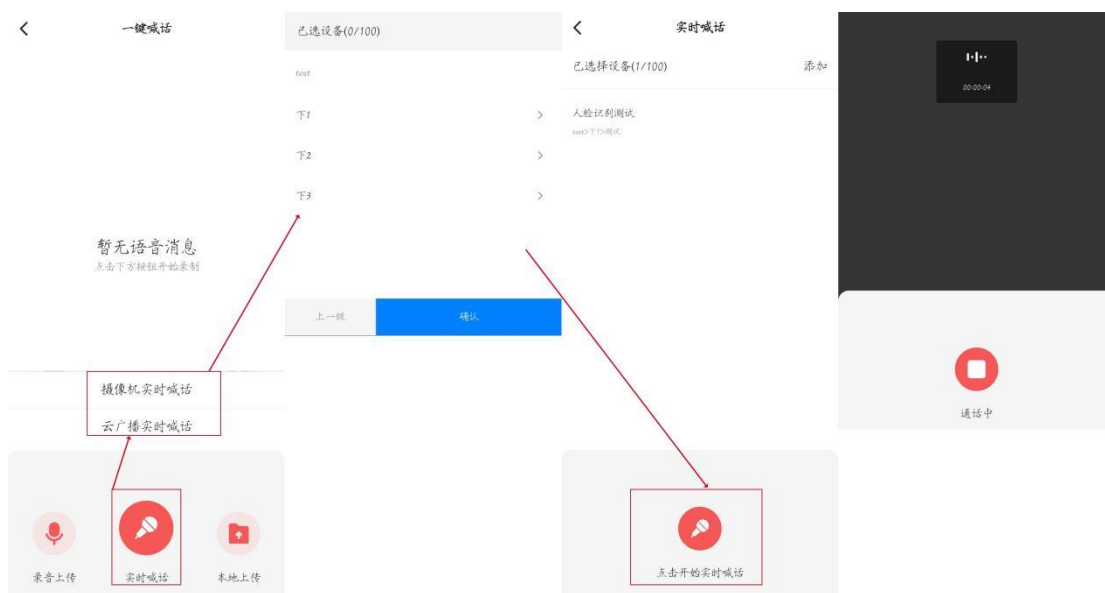


图 12-1 实时喊话

12.2 音频推送

步骤 1 进入一键喊话页面，点击下方【录音上传】按钮，开始录音。也可点击【本地上传】，导入已有音频文件。

② 说明：录音时长与音频文件均不超过 60 秒。

步骤 2 选择推送设备，也可跳过此步骤，后续选择。设备需要在【参数设置】-【接收广播】处，开启接收广播，才可以作为推送设备。

步骤 3 设置推送计划，包括推送间隔、时段、重复次数等。

① 说明：接收广播详细信息见 [4.3 参数设置](#)。

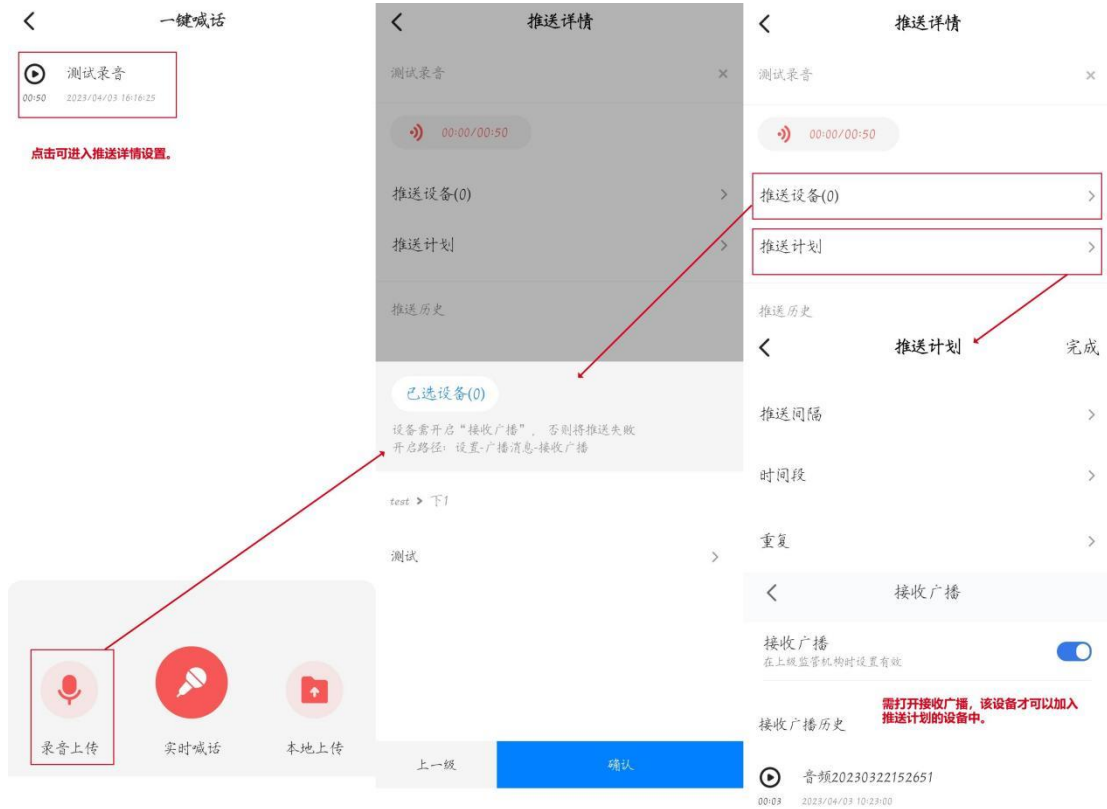


图 12-2 音频推送

行千里 护平安